

PIG FloodFence™ Water Diverter

Applicazione del perno di giunzione e della guarnizione verticale

Si prega di utilizzare le seguenti istruzioni per assemblare un angolo esterno della barriera deviatrice antiallagamento FloodFence™.

Istruzioni per il montaggio:

- Per realizzare un angolo esterno sono necessari 2 angoli interni e un perno di giunzione.
- Ogni perno di giunzione include 2 guarnizioni.
- Queste guarnizioni sciolte devono essere incollate, basta staccare lo strato adesivo e incollarne una su ogni angolo interno che compone l'angolo esterno.



Perno di giunzione



Angolo interno


PIG FloodFence™ Water Diverter



1. Per impostare un angolo esterno -
2 x Angoli interni (2 PLSE316) e un perno di giunzione con 2 guarnizioni (1 x PLSE318).



2. 1 x La guarnizione deve essere applicata su ciascuno dei due angoli interni che formano l'angolo esterno. Rimuovere il supporto adesivo dalla guarnizione.

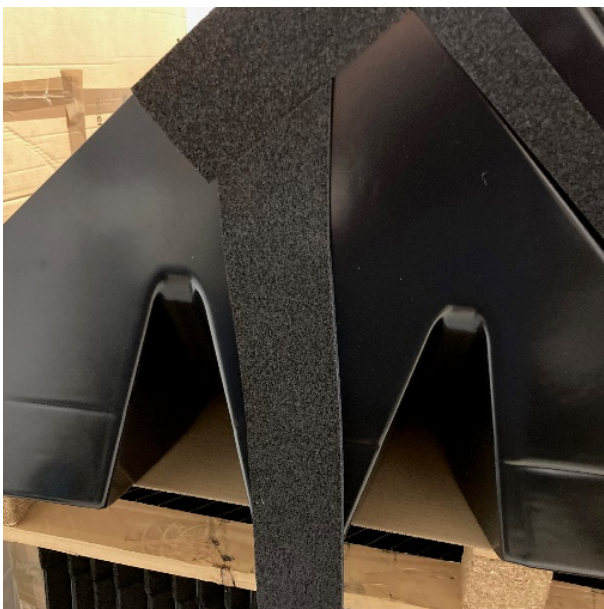


3. Applicare la guarnizione al centro dell'angolo interno, allineando l'estremità angolata con la guarnizione già in posizione lungo il bordo dell'angolo interno.


PIG FloodFence™ Water Diverter



4. Ripiegare la guarnizione sul bordo e continuare ad applicare applicare lungo il lato opposto dell'angolo interno.

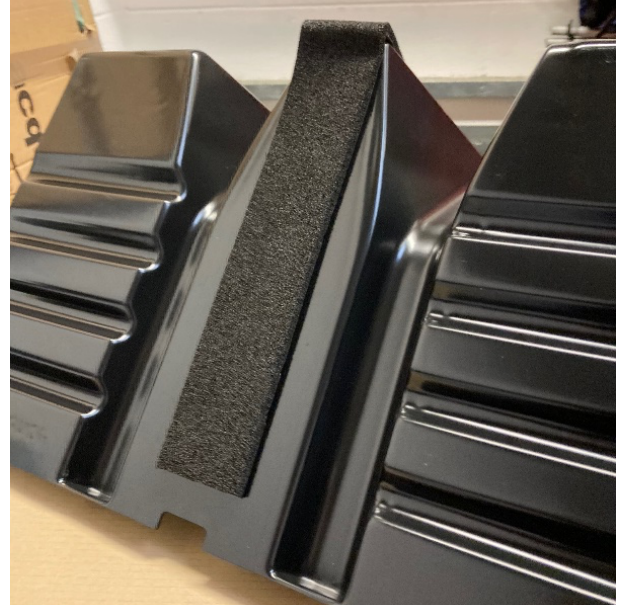

5. Ripetere l'operazione con il secondo angolo interno e la seconda guarnizione.

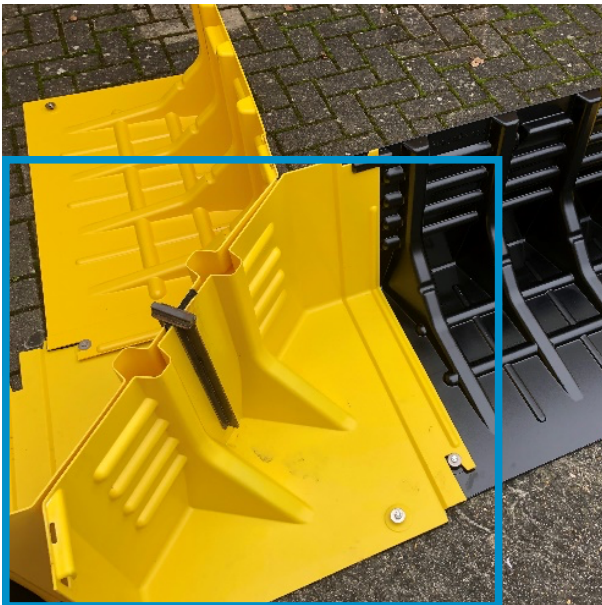

6. I due angoli Interni vengono quindi posizionati uno contro l'altro, con il Perno di Giunzione posizionato in modo da comprimere le Guarnizioni tra loro, creando così un Angolo Esterno.